
Beautifully Traditional

ARCADE[®]

Боковой душевой экран Arcade 1000мм для установки в угол - никель ARC54 Боковой душевой экран Arcade 1200мм для установки в угол - никель ARC55 Боковой душевой экран Arcade 1400мм для установки в угол - никель ARC56

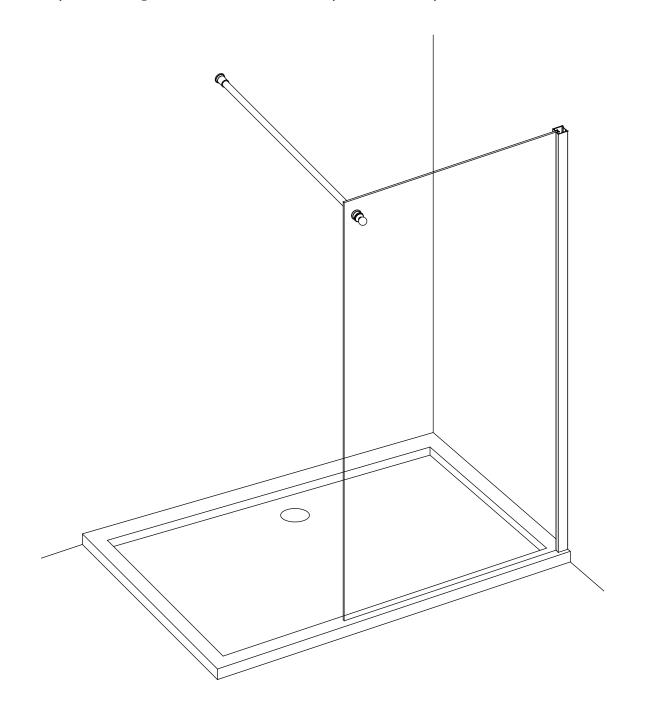

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

B www.arcadebathrooms.com

ARCADE

ВАЖНО - Прочитайте перед установкой

Прочтите внимательно инструкцию перед началом установки и сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед установкой проверьте содержимое упаковки. Компания Arcade не несет ответственности за издержки, связанные со сборкой (в том числе и повторной), если изделие было изначально повреждено. О любых обнаруженных дефектах материалов или изделия следует немедленно сообщить производителю. Меры по устранению поломки будут предприняты, если:

- 1. Все детали предоставлены производителю,
- 2. Ограждение не повреждено или не подвергалось постороннему вмешательству;
- Производитель проинформирован о повреждении/нехватке деталей до начала установки.

Мы не несем ответственности за какие-либо последствия неправильной установки.

Успешность установки, также как и функционирования любого душевого ограждения, прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым оно будет крепиться, а также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Все работы по заливке раствором и укладке плитки должны быть завершены до установки, а душевой поддон <u>ДОЛЖЕН</u> быть расположен ровно и плотно закреплен на плитке. Если ограждение не прикреплено к облицованной плиткой поверхности, или поддон не прикреплен к плитке, вода может прпасть за ограждающие профили и намочить стену.



Для защиты покрытия на профили наклеена желтая защитная пленка. Не следует снимать ее до завершения установки. Во время установки также рекомендуется надеть защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит образование пятен на душевом ограждении в процессе установки.

УСТАНОВКА - Информация и правила безопасности

Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы использования.

Пожалуйста, следуйте инструкции по установке именно для вашего типа ограждения.

Эта информация носит рекомендательный характер. Надлежащий уход за ограждением должен осуществляться при каждом использовании.

Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны проводить два человека.

Обращайтесь со стеклом осторожно.

Хотя стекло в комплекте является прочным и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.

Предупреждение!

Перед тем, как сверлить стену, убедитесь в отсутствии скрытых за ней труб или проводов.

Чтобы сверло не скользило по плиткам, их можно предварительно заклеить малярной лентой.

При использовании электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.

Не пропитывайте ограждение у основания силиконовым герметиком, поскольку это не даст воде стекать из слива обратно в поддон.

НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ СТЫК ОГРАЖДЕНИЯ С ПОДДОНОМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

Если герметизировать стык душевого ограждения и поддона изнутри, то вода, попадающая на раму, не сможет стечь обратно в поддон, что приведет к протеканию ограждения.

Оставьте силиконовый герметик на 24 часа для высыхания, перед тем как пользоваться ограждением.


УХОД И МЫТЬЕ


Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие средства для мытья ограждения.

Мыть только мыльной водой с помощью мягкой ткани, тщательно ополоснув после мытья.

УСТАНОВКА - левосторонняя и правосторонняя


Эти изделия можно устанавливать, как на левую, так и на правую сторону, просто перевернув дверь или экран сверху вниз.

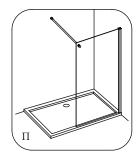


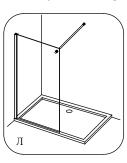


ARCADE

СОДЕРЖИМОЕ

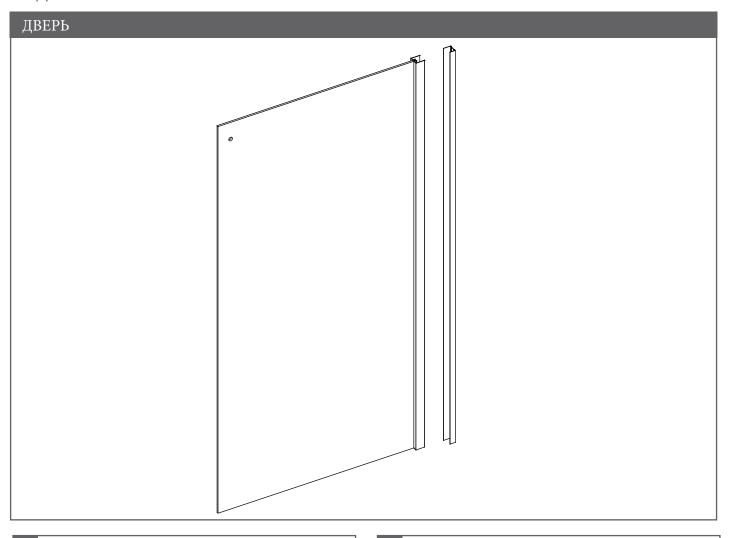

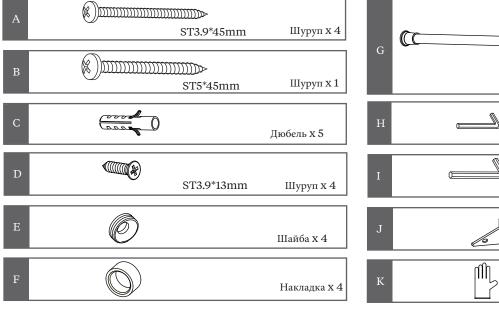

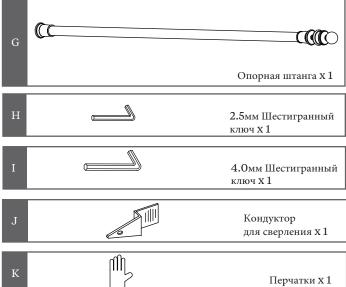

Необходимые инструменты

Дрель, 6-мм сверло по бетону, 3,2-мм сверло, крестовая отвертка, шлицевая отвертка, уровень, карандаш, рулетка, силиконовый герметик.

ARCADE[®]

Шаг 1 - КРЕПЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНОВОГО ПРОФИЛЯ





Поместите стеновой профиль на место на душевом поддоне (10-15мм внутрь от внешнего края поддона), с помощью уровня убедитесь, что он стоит вертикально, и отметьте 4 точки для крепежных отверстий на стене.


Просверлите в этих точках отверстия с помощью 6мм сверла по бетону. Вставьте дюбели в стену (C) в каждое отверстие (глубже, чем толщина плитки).

Прикрепите стеновой профиль к стене шурупами (А).


Примечание: Перед тем, как вкрутить шурупы, капните силиконовый герметик в отверстия, чтобы их изолировать.

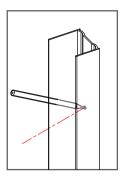

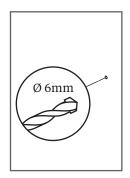


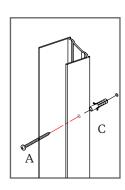


Шаг 2

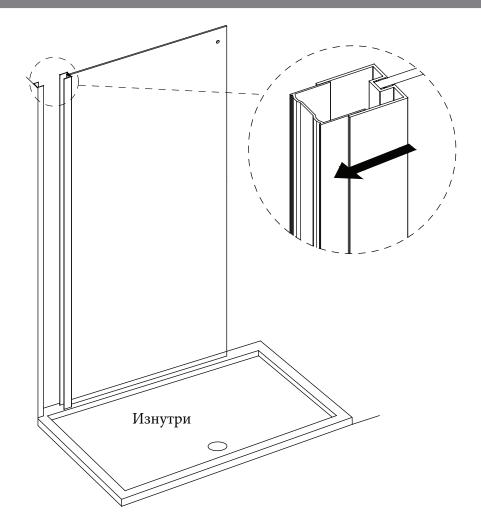


ARCADE[®]

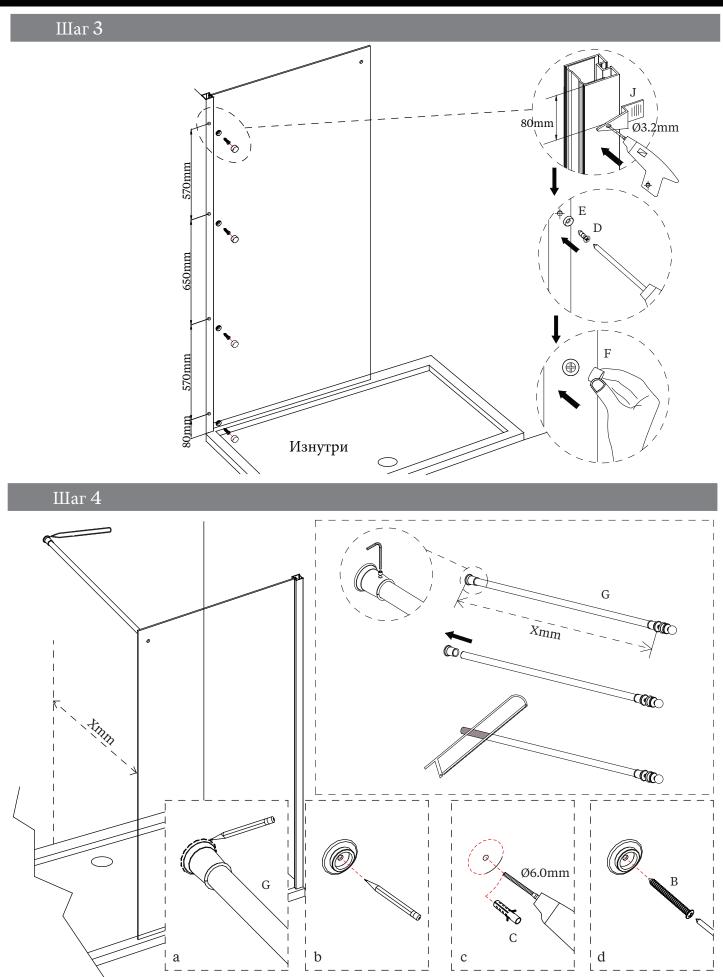

ARCADE[®]

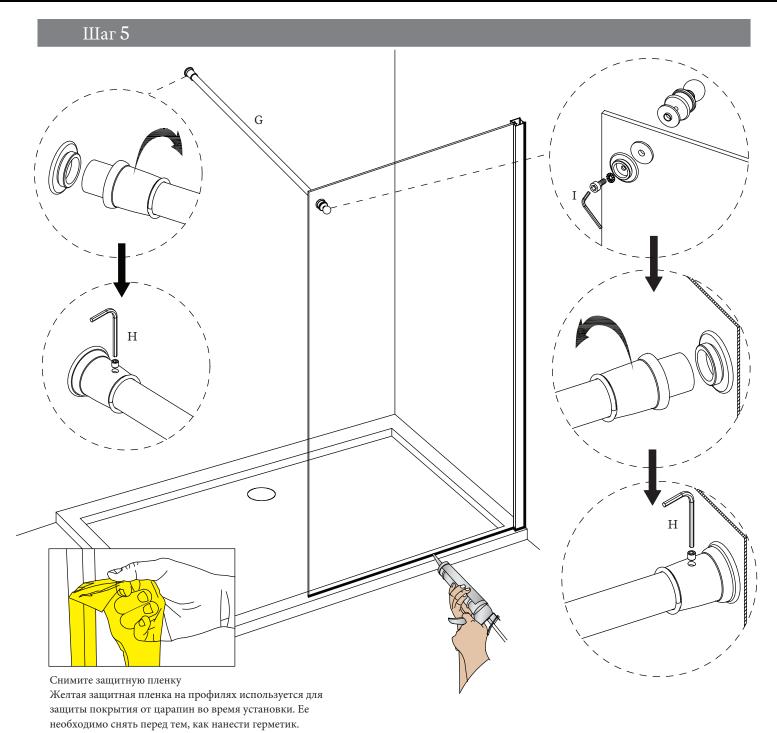


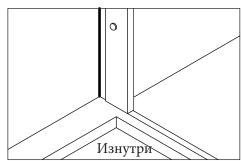

Герметизация изнутри:

Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой

Не герметизируйте место соединения ограждения с душевым поддоном изнутри.

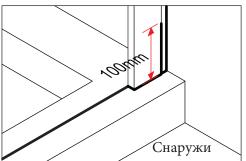



Проведите линию силиконовым герметиком сверху вниз вдоль соединения между стеновыми профилями и плиткой.

<u>Примечание</u>: Если потребуется, можно также провести линию силиконовым герметиком на 100мм выше соединения, где дверь вставляется в стеновые профили.

